

# Montážní návod nosič kol MULTIPA

**VAPOL<sup>®</sup>CZ**

# Transportní obal



# Po vybalení s transportního obalu

- ☞ Hlavní část nosiče
- ☞ Světelná rampa
- ☞ Tři příbalové sáčky s montážním materiálem
- ☞ Návod



# Montážní materiál po vybalení



# Příbalový materiál detailně






# Postup montáže bod 1.

- ⇒ Připravte si k montáži držáky zadního čela (vloďte šrouby M6, dle obrázku)
- ⇒ Přiloženými čtyřmi vruty držáky přišroubujte na světelnou rampu ze zadní strany
- ⇒ Takto připravenou světelnou rampu přišroubujte křídlovými matkami k hlavnímu dílu nosiče.



# Foto k postupu montáže bod 1.

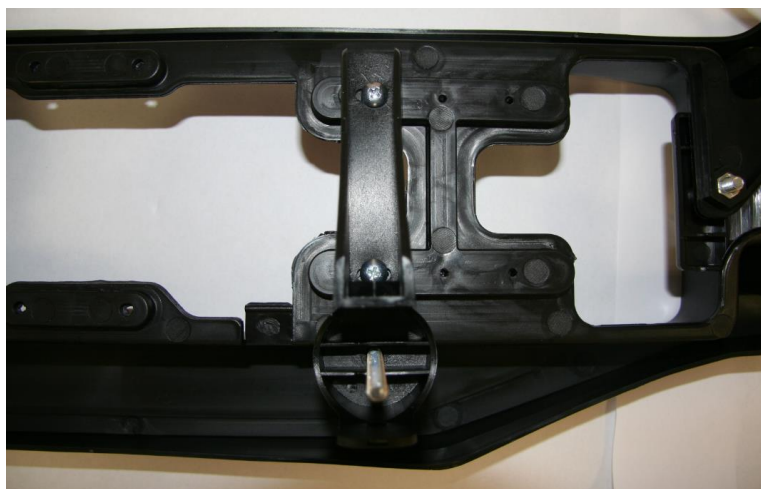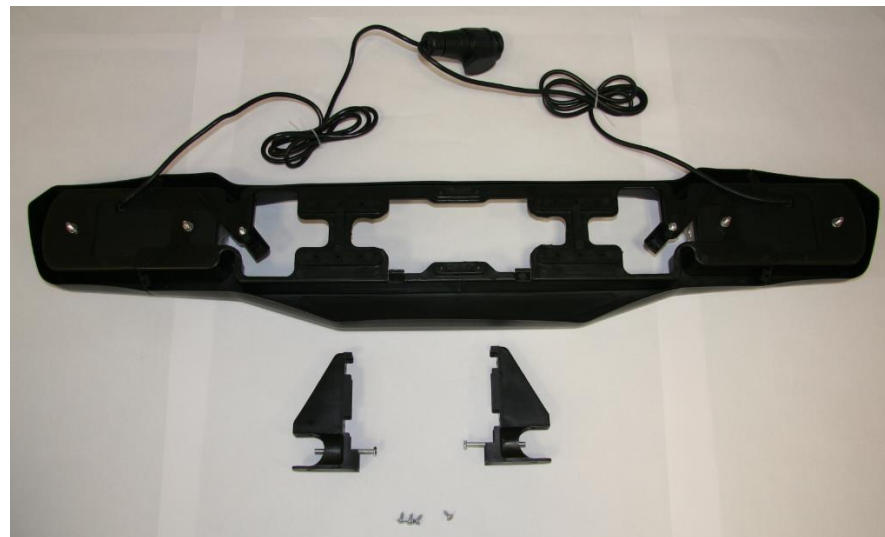
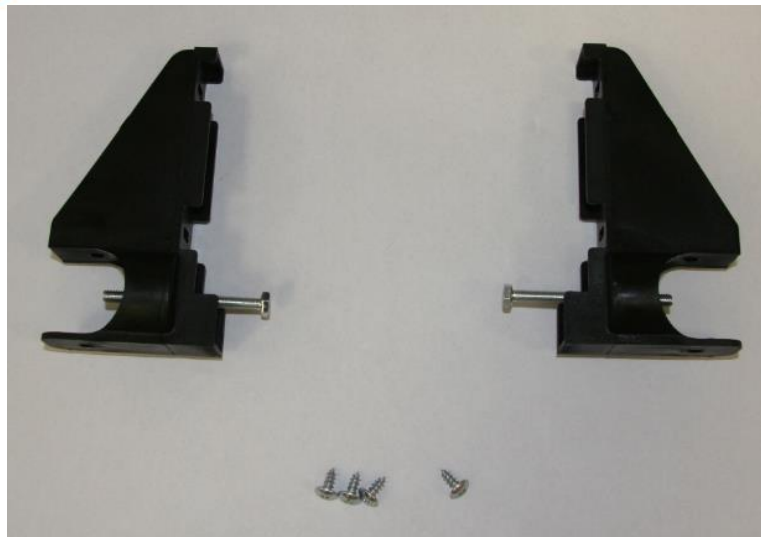


## Postup montáže bod 2.

- ⇒ Připravíme si díly potřebné k montáži oblouku
- ⇒ Vnější držáky oblouku přišroubujeme k hlavnímu dílu nosiče (každý dvěma šrouby M6 se samosvornými matkami) konce šroubů osadíme plastovými krytkami
- ⇒ Poté vložíme oblouk a jemně dotáhneme plastovými růžicemi. Zuby musí sednout do sebe (pozor dotahovat s citem)



# Foto k postupu montáže bod 2.

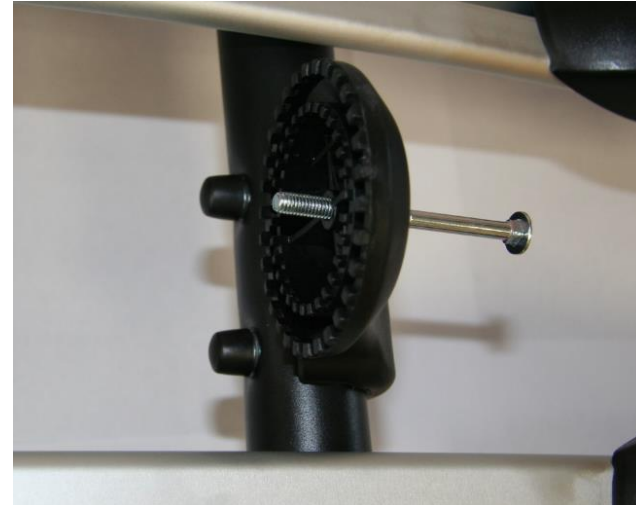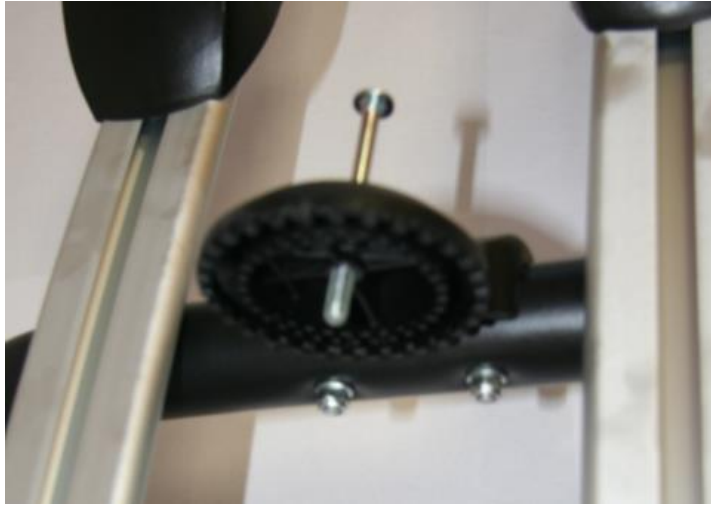


# Nosič s zadní rampou a obloukem



## Postup montáže bod 3.

- ⇒ Gumovým kladívkem naklepeme koncovky lyžin pro kola
- ⇒ Nainstalujeme držáky rámců kol na oblouk
- ⇒ Zamykací růžice osadíme klíči
- ⇒ Hlavu nosiče osadíme klíčem
- ⇒ Kabeláž elektroinstalace dovedeme k hlavě nosiče (nosič je osazen zástrčkou 13-pin)
- ⇒ Odstraníme ochranné převozové igelity se světél

# Foto k postupu montáže bod 3.

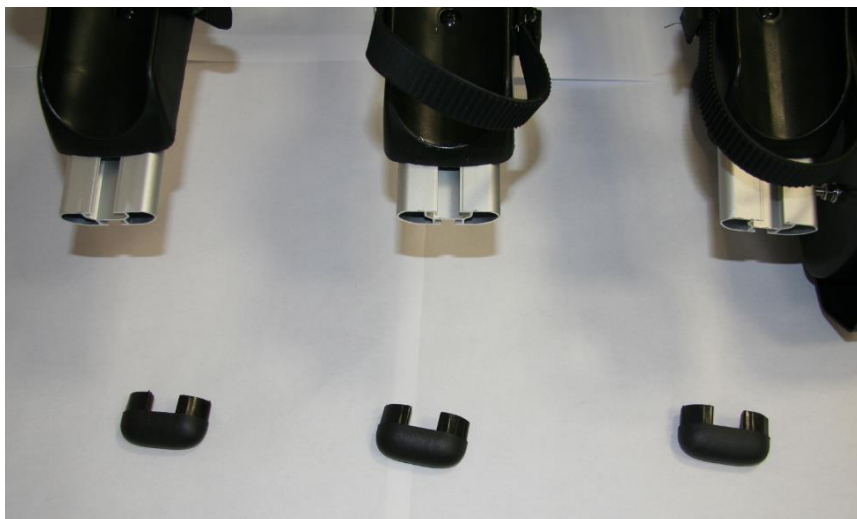

# Foto k postupu montáže bod 3.





**Finální nosič, doba montáže cca 30 min.**





# Seřízení šroubu přítlaku v hlavě

- Nosič je na kouli TZ přitláčen seřizovací maticí v hlavě nosiče
- Nasazuje se na suchou a odmaštěnou kouli TZ
- Přítlak musí odpovídat takové síle, aby páka přítlaku šla domáčknot do finální pozice a uzamknout
- Nosič se na kouli nesmí otáčet okolo podélné osy
- Sílu přítlaku při prvním použití musíme nastavit (každá koule u TZ je jinak opotřebená)
- Otáčením matice ve směru hodinových ručiček tlak povolujeme, otáčením proti směru tlak přítlaku na kouli zvyšujeme

# Seřízení šroubu přítlaku v hlavě



# Nasazení nosiče na TZ na vozidle

- Levou rukou uchopíme za střední lyžinu, pravou za páku přítlaču, tuto zvedneme do horní polohy
- Nasadíme na kouli TZ a páku stlačíme do mezní polohy
- Pokud je nosič volný v podélné ose upravíme přítlak pomocí matice v hlavě
- Při sejímání nosiče postup opakujeme obráceně. Matici již máme pro příští použití sežízenou.

# Nasazení nosiče na TZ na vozidle





# Nasazení nosiče na TZ na vozidle



# Nasazení nosiče na TZ na vozidle

